



1. Ouvrir le caisson et sortir les pièces.



2. Placez le dessus du comptoir sur la partie à droite. Assurez-vous que le comptoir est bien installé.



3. Barrez le comptoir en place en tournant de 1/4" les poignées rouges à l'intérieur.




4. Dépliez le dessus du comptoir et ajustez l'angle du caisson. Ensuite, barrez en tournant les poignées rouges.



5. Fixez la bande noire au bas avec les bandes de velcro à l'intérieur.



6. Fixez le visuel pour l'habillage du comptoir avec les bandes de velcro à l'intérieur.

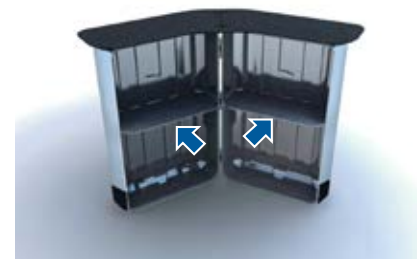

7. Insérez les 2 tablettes à l'intérieur du caisson.



8. Le comptoir est prêt à être utilisé.