



1. Séparez les pièces



2. Placez la base du comptoir face contre-terre.



3. Alignez et insérez les côtés du comptoir sur la base.



4. Insérez correctement un côté dans la fente.




5. Continuez avec l'autre côté.



6. Placez le milieu de la base dans les crochets à l'intérieur des panneaux de côtés.



7. Assemblez le dessus du comptoir dans les panneaux de côtés. (voir étape 4)

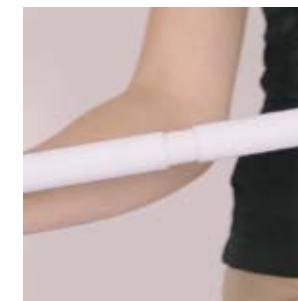

8. Assemblez les pièces des 2 pôles ensemble.



9. Insérez les pôles dans les trous du dessus de comptoir.



10. Laissez les pôles se placer au milieu des trous de la tablette du centre.



11. Placez l'entête sur les pôles.



12. Le comptoir est assemblé.